

**SMSMACHINE WEB Lite**

**versione 1.0**

# Manuale Utente

Revisione 1.00

**Indice generale**

INSTALLAZIONE SMSMACHINE WEB LITE:.....2

OPERAZIONI PRELIMINARI.....2

ASSEGNAZIONE INDIRIZZO IP.....2

CONFIGURAZIONE PARAMETRI DEI RETE .....3

CONFIGURAZIONE SOFTWARE APPARATO SMSMACHINE HTTP.....3

CONFIGURAZIONE PARAMETRI HTTP.....3

CONFIGURAZIONE SOFTWARE SMSMACHINE LITE.....5

INTERFACCIA SMSMACHINE WEB LITE.....6

## INSTALLAZIONE SMSMACHINE WEB LITE:

Al fine di un corretto funzionamento del software SMSMACHINE WEB LITE è necessario effettuare i seguenti passaggi:

### OPERAZIONI PRELIMINARI



Inserite la SIM GSM nell'apposita fessura presente sull'apparato (**se presente il PIN va disabilitato**), poi avvitate l'antenna e collegatelo alla rete elettrica mediante l'alimentatore in dotazione.

### ASSEGNAZIONE INDIRIZZO IP

L'apparato è configurato con un indirizzo IP predefinito 192.168.0.101, se compatibile con la vostra rete LAN e non è assegnato ad altro apparato, potete saltare al passo successivo.

Viceversa se dovete cambiare l'indirizzo IP potete **collegare l'apparato direttamente a un PC con un cavo di rete CROSS oppure collegare l'apparato e il PC con dei cavi di rete normali ma tramite un HUB/SWITCH** successivamente configurate la scheda di rete presente sul vostro PC con i seguenti parametri:

indirizzo IP => 192.168.0.90


subnet Mask => 255.255.255.0

## CONFIGURAZIONE PARAMETRI DEI RETE


Aprire un browser web e inserite questo indirizzo:

http://192.168.0.101 o quello da voi configurato.

nella schermata iniziale cliccate su “ **Go to the configuration page**”

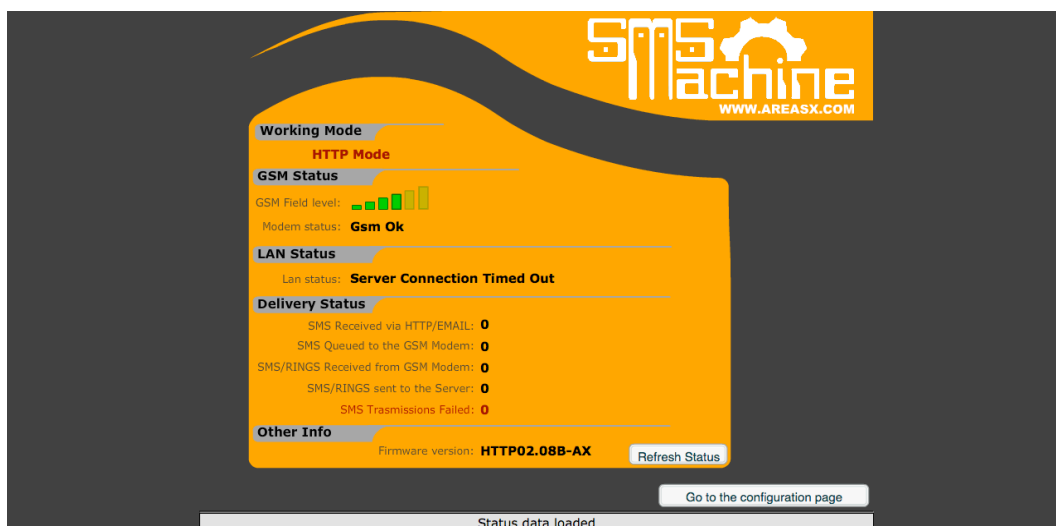

inserite la password => SMS1234 e cliccate sulla voce LAN Configuration

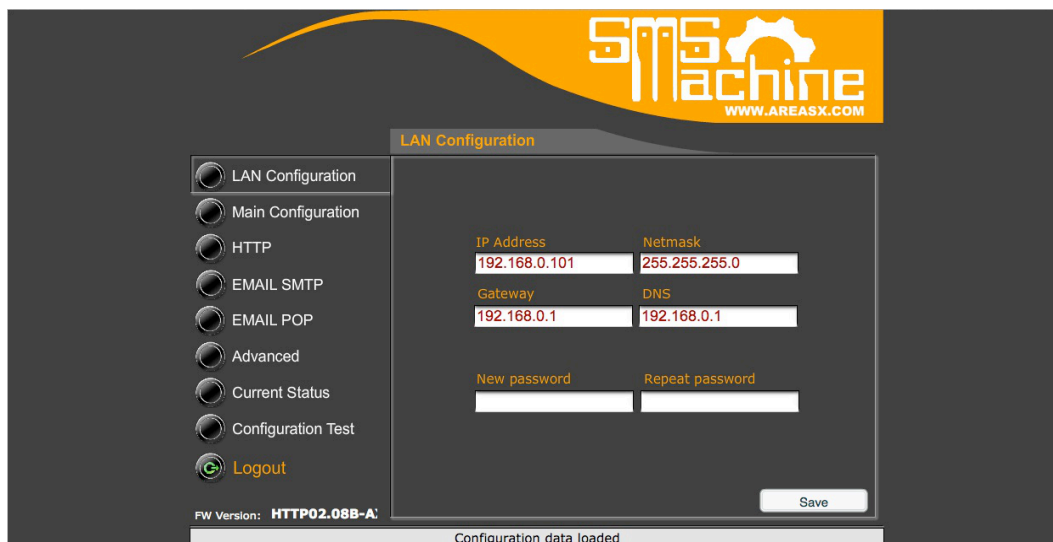

Successivamente inserite i Vs parametri di rete e cliccate su SAVE.

Per verificare il salvataggio corretto dei parametri chiudete il Browser web e riapritelo inserendo il nuovo indirizzi configurato.

## CONFIGURAZIONE SOFTWARE APPARATO SMSMACHINE HTTP

### CONFIGURAZIONE PARAMETRI HTTP

Dal menu di sinistra cliccate ora sulla voce "HTTP"

The screenshot shows the 'HTTP Configuration' page of the SMS Machine web interface. On the left is a sidebar menu with options: LAN Configuration, Main Configuration, HTTP (selected), EMAIL SMTP, EMAIL POP, Advanced, Current Status, Configuration Test, and Logout. The main content area is titled 'HTTP Configuration' and contains the following fields and options:

- Destination server Address:** 192.168.0.90
- Destination server Page:** /rxmsg.php
- TCP Port number:** 80
- Security code:** (empty field)
- Enable TCP Server checking:** ☒
- Use HTTP HEAD for script checking:** ☐
- Send a notification message on incoming voice call:** ☒
- Save:** (button)

At the bottom left, it says 'FW Version: HTTP02.08B-A'. At the bottom center, it says 'Configuration data loaded'. At the bottom right, there is a note: 'This section is used only in HTTP Mode (see Main Configuration)'.

inserite nel campo "**Destination server Address**" l'indirizzo del PC su cui successivamente installerete il software SMSMACHINE LITE.

Inserite nel campo "**Destination server page**" questa voce "/rxmsg.php"

**DESELEZIONATE** la voce "**Use HTTP HEAD for a script checking**", terminate cliccando su "**SAVE**".

Cliccate ora nel menù di sinistra la voce "**MAIN Configuration**" e selezione o inserite il centro servizi dell'operatore della vostra SIM.

## CONFIGURAZIONE SOFTWARE SMSMACHINE LITE

Procedete con l'installazione del setup presente nel CD ovvero **SMS HTTP Connector**.

Terminato il setup, aprite il vs Browser Web e inserite l'indirizzo:

http://localhost



Cliccate sul link “Setup HTTP Connector”

Inserite nel campo “Indirizzo SMS Machine HTTP” indirizzo IP configurato su l'apparato SMSMACHINE HTTP.

Inserite nel campo “**Password SMS Machine HTTP**” inserite la Password “**SMS1234**”

Infine cliccate su “**Salva i dati**”

Andate ora nel menu di Windows:

**Pannello di Controllo > Strumenti di amministrazione > Servizi**

scorrete le voci dei servizi di Windows sino alla voce **SMS HTTP connector** e cliccate su “**Avvia**”

Ora la configurazione è terminata per controllare lo stato operativo potete ispezionare il log


presente in C:\smsmachine\log\SmsHttpConnector.log, se nell'ultima voce del log è presente lo stato "SmsMachine HTTP ready" sia l'apparato SMSMACHINE HTTP che il software SMSMACHINE Lite sono stati configurati correttamente.

## INTERFACCIA SMSMACHINE WEB LITE

Per inviare e ricevere SMS dalla vs SMSMACHINE è sufficiente collegarsi da un qualsiasi PC presente sulla vs rete LAN inserendo nel Browser l'indirizzo IP del PC su cui è stato installato il software.



Effettuate la log-in inserendo nel campo "Username": admin e nel campo "Password": admin

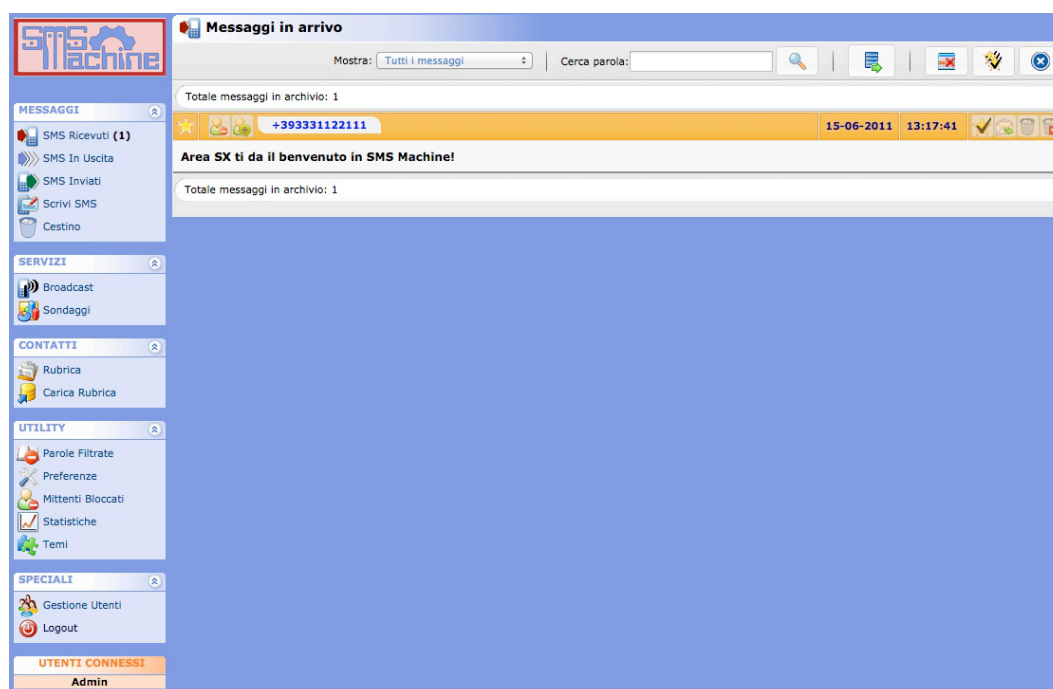

Per i dettagli sul funzionamento dell'interfaccia web si rimanda al manuale presente nel CD.

**E' un prodotto:**



**Area SX S.r.l.**

**INFORMATICA & MICROELETTRONICA**

Via Stefano Longanesi 25, 00146 ROMA

Tel: +39.06.99.33.02.57 - Fax: +39.06.62.20.27.85

[info@areasx.com](mailto:info@areasx.com) - <http://www.areasx.com>